S7220

Lietotāja rokasgrāmata

SAMSUNG

Rokasgrāmatas lietošana

Šī lietotāja rokasgrāmata ir īpaši izstrādāta, lai iepazīstinātu jūs ar mobilā tālruņa funkcijām un iespējām. Lai ātri apgūtu ierīces pamatfunkcijas, skatiet “Iepazīšanās ar mobilo tālruni”, “Mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana darbam”, un “Pamatfunkciju lietošana”.

Norādījumu ikonas

Pirms sākat darbu ar ierīci, iepazīstieties ar rokasgrāmatā redzamo ikonu nozīmi.

Brīdinājums: situācijas, kas var izraisīt savainojumus jums vai citiem

Uzmanību: situācijas, kas var izraisīt tālruņa vai citu iekārtu bojājumus

Piezīme: piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija

▶ **Skatiet:** lappuses, kurās sniegta saistītā informācija. Piemēram: ▶ 12. lpp. (atbilst tekstam “sk. informāciju 12. lappusē”)

→ **Pēc tam:** to iespēju vai izvēlņu secība, kas jāizvēlas, lai veiktu kādu darbību. Piemēram: izvēlnes režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** (atbilst **Ziņas**, pēc tam **Izveidot ziņu**)

[ ] **Kvadrātiekavas:** tālruņa taustiņi. Piemēram: [📞] (atbilst ieslēgšanas/izslēgšanas/izvēlnes aizvēršanas taustiņam)

< > **Leņķiekavas**: izvēles taustiņi, ar kuriem regulē katram ekrānam atšķirīgās funkcijas. Piemēram: **<Labi>** (atbilst izvēles taustiņam **Labi**)

Informācija par autortiesībām

Tiesības uz šajā ierīcē izmantotajām tehnoloģijām un produktiem pieder to attiecīgajiem īpašniekiem:

- Bluetooth® ir uzņēmuma Bluetooth SIG, Inc. reģistrēta preču zīme visā pasaulē: Bluetooth QD ID: B014912.
- Java™ ir uzņēmuma Sun Microsystems, Inc. preču zīme.
- Windows Media Player® ir Microsoft Corporation reģistrēta preču zīme.

CE 0168

Saturs

Informācija par drošību un lietošanu 2
- Drošības brīdinājumi 2
- Drošības pasākumi 4
- Svarīga lietošanas informācija 7

Iepazīšanās ar mobilo tālruni 10
- Komplektācija 10
- Tālruņa izkārtojums 11
- Taustiņi 12
- Displejs 13
- Ikonas 14

Mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana darbam 16
- SIM kartes un akumulatora ievietošana ... 16
- Akumulatora uzlāde 18
- Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja) ... 19

Pamatfunkciju lietošana 21
- Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana 21
- Piekļūšana izvēlnēm 22
- Tālruņa pielāgošana 22
- Galveno zvanīšanas funkciju lietošana 25
- Ziņu sūtīšana un apskatīšana 27

Kontaktu pievienošana un meklēšana 29
Mūzikas klausīšanās 30
Tīmekļa pārlūkošana 32
Google meklētājprogrammas palaišana 32

Kameras funkciju izmantošana 34

Kameras galveno funkciju izmantošana 34
Kameras papildfunkciju izmantošana 35

Papildu funkciju lietošana 41

Papildu zvanīšanas funkciju lietošana 41
Tālruņa kataloga papildu funkciju lietošana 44
Papildu ziņapmaiņas funkciju lietošana 45
Papildu mūzikas funkciju lietošana 47

Rīku un programmu lietošana 51

Bezvadu funkcijas Bluetooth lietošana 51
SOS ziņu aktivizēšana un sūtīšana 53
Mobilā meklētāja aktivizēšana 54
Neīsto zvanu veikšana 55
Balss piezīmju ierakstīšana un atskaņošana 56
Attēlu rediģēšana 56
Videoklipu rediģēšana 60
Fotoattēlu un videoklipu augšupielāde tīmeklī 65
Java spēļu un programmu lietošana 66
Datu sinhronizēšana 67
RSS lasītāja izmantošana 67
Vienuma meklēšana 68
Pasaules pulksteņu izveide un apskatīšana 69
Signālu iestatīšana un izmantošana 70
Kalkulatora izmantošana 71
Valūtu vai mērvienību konvertēšana 71
Atpakaļskaitīšanas taimera iestatīšana ... 72
Hronometra lietošana 72
Jauna uzdevuma izveide 72
Teksta piezīmes izveide 72
Kalendāra pārvaldīšana 73

Problēmu novēršana a

Alfabētiskais rādītājs d

Informācija par drošību un lietošanu

Ievērojiet šos drošības norādījumus, lai izvairītos no bīstamām vai pretlikumīgām situācijām un nodrošinātu pēc iespējas efektīvāku mobilā tālruņa darbību.

Drošības brīdinājumi

WARNING

Tālruņa glabāšana bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā

Glabājiet tālruni un visus tā piederumus maziem bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Norijot nelielās sastāvdaļas, var tikt izraisīta smakšana vai nopietni miesas bojājumi.

Dzirdes aizsardzība

Skaļas mūzikas klausīšanās ar austiņām var sabojāt dzirdi. Iestatiet vismazāko skaļumu, kāds nepieciešams, lai dzirdētu sarunu vai mūziku.

Piesardzība mobilo tālruņu un piederumu uzstādīšanā

Pārliecinieties, vai visi mobilie tālruņi un ar tiem saistītais aprīkojums, kas uzstādīts jūsu transportlīdzeklī, ir droši piestiprināts. Nenovietojiet tālruni un tā piederumus drošības gaisa spilvena izplešanās zonā vai tās tuvumā. Nepareizi uzstādīts bezvadu aprīkojums straujas drošības gaisa spilvenu piepūšanās gadījumā var izraisīt nopietnus savainojumus.

Piesardzīga rīkošanās ar akumulatoru un lādētāju un to likvidēšana

- Lietojiet tikai uzņēmuma Samsung apstiprinātos akumulatorus un lādētājus, kas ir īpaši paredzēti šim tālrunim. Nesaderīgi akumulatori un lādētāji var izraisīt nopietnus savainojumus vai sabojāt tālruni.
- Nemetiet akumulatorus ugunī. Atbrīvojoties no lietota akumulatora, ievērojiet visus vietējos noteikumus.
- Nenovietojiet akumulatorus vai tālruņus uz sildierīcēm vai to iekšienē, piemēram, mikroviļņu krāsnīs, plītīs vai radiatoros. Pārkarsis akumulators var uzsprāgt.
- Nesaspiediet un nepārduriet akumulatoru. Nepakļaujiet akumulatoru augsta ārēja spiediena ietekmei, kas var izraisīt iekšēju īssavienojumu un pārkāršanu.

Izvairīšanās no elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem

Lai izvairītos no iespējamiem traucējumiem, ražotāji un neatkarīgā mobilo tehnoloģiju izpētes grupa “Wireless Technology Research” iesaka turēt mobilo tālruni vismaz 15 cm attālumā no elektrokardiostimulatora. Ja rodas iemesls aizdomām, ka jūsu tālrunis traucē elektrokardiostimulatoru vai citu medicīnisko iekārtu darbību, nekavējoties izslēdziet tālruni un sazinieties ar elektrokardiostimulatora vai medicīniskās iekārtas ražotāju, lai saņemtu ieteikumus.

WARNING

Tālruņa izslēgšana sprādzienbīstamā vidē

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijās (tehniskās apkopes stacijās), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā. Izslēdziet tālruni ikreiz, kad to norāda brīdinājuma zīmes vai instrukcijas. Šis tālrunis var izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku degvielas vai ķīmisku vielu krātuvēs, pārkraušanas un spridzināšanas darbu zonās vai to tuvumā. Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar tālruni, tā detaļām vai piederumiem.

Atkārtotu kustību izraisīto savainojumu mazināšana

Sūtot īsziņas vai spēlējot spēles, neturiet tālruni ciešā tvērienā, pogas spiediet viegli un izmantojiet īpašas funkcijas, kas samazina nepieciešamo pogu nospiedienu skaitu (piemēram, veidnes un intuitīvo tekstu), un izmantojiet biežus pārtraukumus.

Drošības pasākumi

CAUTION

Satiksmes drošība — pirmajā vietā

Izvairieties no tālruņa lietošanas braukšanas laikā un ievērojiet visus noteikumus, kas ierobežo mobilo tālruņu lietošanu braukšanas laikā. Ja iespējams, izmantojiet brīvroku piederumus, lai palielinātu savu drošību.

Ievērojiet visus drošības brīdinājumus un noteikumus

Ievērojiet visus noteikumus, kas ierobežo mobilo tālruņu lietošanu noteiktā reģionā.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātos piederumus

Nesaderīgu piederumu lietošana var sabojāt tālruni vai izraisīt miesas bojājumus.

Izslēdziet tālruni medicīnisku iekārtu tuvumā

Tālrunis var traucēt medicīnisko iekārtu darbību slimnīcās vai veselības aprūpes iestādēs. Ievērojiet visus noteikumus, brīdinošos apzīmējumus un medicīniskā personāla norādījumus.

Izslēdziet tālruni vai dezaktivējiet ierīces bezvadu funkcijas, atrodoties lidmašīnā

Tālrunis var izraisīt lidmašīnas iekārtu darbības traucējumus. Ievērojiet visus lidsabiedrības noteikumus un izslēdziet tālruni vai arī ieslēdziet to režīmā, kurā ir dezaktivētas bezvadu funkcijas, ja to norāda lidsabiedrības personāls.

Sargājiet akumulatorus un lādētājus no bojājumiem

- Nepakļaujiet akumulatoru ļoti zemas vai ļoti augstas temperatūras iedarbībai (temperatūrai, kas zemāka par 0 °C/32 °F vai augstāka par 45 °C/113 °F). Krasas temperatūras svārstības var mazināt akumulatoru uzlādes jaudu un kalpošanas laiku.
- Akumulators nedrīkst saskarties ar metāla priekšmetiem, jo šādi var rasties savienojums starp akumulatora + un - spailēm, izraisot īslaicīgus vai neatgriezeniskus akumulatora bojājumus.
- Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Rīkojieties ar tālruni uzmanīgi un pareizi

- Tālrunis nedrīkst kļūt mitrs — šķidrumi var izraisīt nopietnus bojājumus. Nelietojiet tālruni ar slapjām rokām. Bojājumi, kas radušies ūdens dēļ, var anulēt ražotāja garantiju.
- Lai izvairītos no kustīgo daļu bojājumiem, nelietojiet un neuzglabājiet tālruni putekļainās un netīrās vietās.

- Šis tālrunis ir sarežģīta elektroniska ierīce — sargājiet to no triecieniem un nesaudzīgas lietošanas, lai izvairītos no nopietniem bojājumiem.
- Nekrāsojiet tālruni, jo krāsa var bloķēt kustīgās daļas un traucēt to pareizu darbību.
- Tālruņa kameras zibspuldzi vai gaismu nelietojiet bērnu vai dzīvnieku acu tuvumā.
- Tālrunis un atmiņas kartes var tikt bojātas, pakļaujot tās magnētisko lauku iedarbībai. Neizmantojiet somiņas vai piederumus ar magnētiskiem slēdžiem un nepakļaujiet tālruni ilgstošai magnētisko lauku ietekmei.

Izvairieties no citām elektroniskām ierīcēm radītiem traucējumiem

Šis tālrunis raida radio frekvences (RF) signālus, kas var izraisīt darbības traucējumus neaizsargātām vai nepareizi aizsargātām elektroniskajām ierīcēm, piemēram, elektrokardiostimulatoriem, dzirdes aparātiem, medicīniskajām iekārtām un citām elektroniskajām ierīcēm mājās vai transportlīdzekļos. Lai atrisinātu ar darbības traucējumiem saistītās problēmas, sazinieties ar atbilstošo elektronisko ierīču ražotājiem.

CAUTION

Svarīga lietošanas informācija

Lietojiet tālruni normālā stāvoklī

Centieties neaizskart tālruņa iekšējo antenu.

Tālruņa remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti

Ja tālruņa remontu ļaujat veikt nekvalificētām personām, var rasties tālruņa bojājumi un tikt anulēta tā garantija.

Nodrošiniet maksimālu akumulatora un lādētāja kalpošanas laiku

- Nelādējiet akumulatoru ilgāk par vienu nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora kalpošanas laiku.
- Neizmantoti akumulatori laika gaitā izlādējas un pirms lietošanas ir no jauna jāuzlādē.
- Ja nelietojat lādētāju, atvienojiet to no barošanas avota.
- Lietojiet akumulatoru tikai tam paredzētajā nolūkā.

Saudzīgi lietojiet SIM kartes un atmiņas kartes

- Neizņemiet karti, kamēr tālrunis pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi var zaudēt datus un/vai sabojāt karti vai tālruni.
- Sargājiet kartes no stipriem triecieniem, statiskās elektrības un citu ierīču radītiem elektriskiem traucējumiem.
- Bieža informācijas ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.
- Neaizskariet karšu zeltītos kontaktus vai spailes ar pirkstiem vai metāla priekšmetiem. Ja karte ir netīra, noslaukiet to ar mīkstu drāniņu.

Nodrošiniet piekļuvi avārijas dienestu pakalpojumiem

Dažās vietās un noteiktos apstākļos ar šo tālruni, iespējams, nevar veikt ārkārtas zvanus. Pirms dodaties uz tālu vietu vai mazattīstītu rajonu, ieplānojiet kādu citu metodi, kā sazināties ar avārijas dienestu personālu.

Informācija par īpašās absorbcijas koeficienta (Specific Absorption Rate — SAR) sertifikātu

Šis tālrunis atbilst Eiropas Savienības standartiem, kas ierobežo cilvēku pakļaušanu radio un telekomunikācijas ierīču izstarotās radio frekvences (RF) enerģijas iedarbībai. Saskaņā ar šiem standartiem nedrīkst pārdot tādus mobilos tālruņus, kas pārsniedz maksimāli pieļaujamo ietekmes līmeni (pazīstams kā īpašās absorbcijas koeficients jeb SAR) — 2,0 vatus uz vienu kilogramu ķermeņa audu.

Pārbaudes laikā reģistrētā maksimālā SAR vērtība šim modelim bija 1,08 vati uz vienu kilogramu. Parastas lietošanas apstākļos faktiskā SAR vērtība, iespējams, ir daudz zemāka, jo tālrunis ir konstruēts tā, lai izstarotu tikai tādu daudzumu radiofrekvenču enerģijas, kāds nepieciešams, lai pārraidītu signālu līdz tuvākajai bāzes stacijai. Automātiski raidot pēc iespējas zemāka līmeņa starojumu, tālrunis samazina kopējo radiofrekvenču enerģijas iedarbību.

Paziņojums par atbilstību, kas iekļauts šīs lietotāja rokasgrāmatas beigās, apliecina šī tālruņa atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par radioiekārtām un telekomunikāciju galiekārtām (R&TTE). Lai saņemtu papildinformāciju par SAR un atbilstošajiem ES standartiem, apmeklējiet Samsung mobilo tālruņu vietni.

Izstrādājuma pareiza likvidēšana

(Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)

(Spēkā Eiropas Savienībā un pārējās Eiropas valstīs, kas izmanto atkritumu dalītu savākšanu)

Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.

Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

Izstrādājuma bateriju pareiza utilizācija

(Attiecas uz Eiropas Savienību un citām Eiropas valstīm, kur pastāv dalītas bateriju nodošanas sistēmas)

Šis marķējums uz baterijas, rokasgrāmatā vai uz iepakojuma norāda, ka šī izstrādājuma bateriju pēc tās kalpošanas laika beigām nedrīkst izmest ar citiem sadzīves atkritumiem. Ja uz baterijas ir atzīmēti ķīmiskie simboli, piem., Hg, Cd vai Pb, tie norāda, ka baterija satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu, kura saturs ir lielāks par EK Direktīvā 2006/66 minētajiem lielumiem. Ja baterijas tiek nepareizi likvidētas, šīs vielas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai vai videi.

Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu otrreizēju izmantošanu, šķirojiet baterijas atsevišķi no citiem atkritumu veidiem un nododiet tās otrreizējai pārstrādei, izmantojot bateriju vietējo bezmaksas nodošanas sistēmu.

Iepazīšanās ar mobilo tālruni

Šajā sadaļā iepazīstieties ar sava mobilā tālruņa izkārtojumu, taustiņiem, displeju un ikonām.

Komplektācija

Pārbaudiet, vai tālruņa komplektācijā ir šādi priekšmeti:

- Mobilais tālrunis
- Akumulators
- Ceļojumu adapteris (lādētājs)
- Lietotāja rokasgrāmata

- Tālruņa komplektācijā esošie priekšmeti var atšķirties atkarībā no programmatūras un piederumiem, kas pieejami jūsu valstī vai ko piedāvā jūsu pakalpojumu sniedzējs. Papildu piederumus varat iegādāties pie vietējā Samsung preču izplatītāja.
- Izmantojiet tikai Samsung apstiprināto programmatūru. Pirātiska vai neatļauta programmatūra var radīt bojājumus vai funkciju traucējumus, uz kuriem neattiecas ražotāja garantija.

Tālruņa izkārtojums

Tālruņa priekšpusē ir pieejami šādi taustiņi un funkcijas:

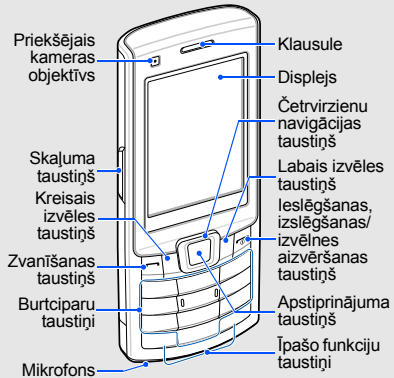

Tālruņa aizmugurē ir pieejami šādi taustiņi un funkcijas:

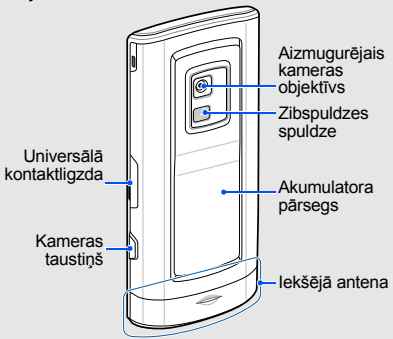

Taustiņus var bloķēt, lai novērstu nevēlamas tālruņa darbības. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [*]. Lai atbloķētu taustiņus, nospiediet un turiet [*] → <**Labi**>.

Kad automātiskā taustiņu bloķēšana ir ieslēgta, izslēdzoties displejam, taustiņi tiek automātiski bloķēti.

Taustiņi

Taustiņš	Funkcija
Zvanīšana	Zvaniet vai atbildiet uz zvanu; gaidīšanas režīmā izmantojiet, lai apskatītu pēdējos izsauktos numurus, neatbildētos vai saņemtos zvanus
Izvēles taustiņi	Veiciet displeja apakšdaļā norādītās darbības
Četrvirzienu navigācija	Gaidīšanas režīmā atveriet lietotāja definētās izvēlnes; izvēlnes režīmā ritiniet izvēlnes iespējas
Apstiprināt	Gaidīšanas režīmā piekļūstiet izvēlnes režīmam; izvēlnes režīmā izvēlieties iezīmēto izvēlnes iespēju vai apstipriniet ievadītos datus
Ieslēgšanas, izslēgšanas/ izvēlnes aizvēršanas taustiņš	Ieslēdziet un izslēdziet tālruni (nospiediet un turiet); beidziet sarunu; izvēlnes režīmā atceliet ievadi un atgriezieties gaidīšanas režīmā

Taustiņš	Funkcija
Burtciparu taustiņi	Ievadiet ciparus, burtus un īpašās rakstzīmes; gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu [**1**], lai piekļūtu balss pastam, un taustiņu [**0**], lai ievadītu starptautiskā zvana prefiksu
Īpašās funkcijas	Ievadiet speciālās rakstzīmes vai izpildiet īpašās funkcijas; gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu [#], lai ieslēgtu profilu Klusums; gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu [*], lai ievadītu atstarpi starp numuriem
Skaļums	Noregulējiet tālruņa skaļumu

Taustiņš	Funkcija
Kamera	Gaidīšanas režīmā ieslēdziet kameru (nospiediet un turiet); kameras režīmā fotografējiet vai ierakstiet video

Displejs

Tālruņa displejā ir trīs zonas:

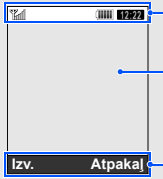

Ikonu rinda

Parāda dažādas ikonas

Teksta un grafikas apgabals

Parāda ziņas, norādījumus un ievadīto informāciju

Izvēles taustiņu rinda

Parāda pašreizējās darbības, kas piešķirtas katram izvēles taustiņam

Ikonas

Iepazīstiet displejā redzamās ikonas.

Ikona	Apraksts
	Signāla stiprums
	GPRS tīkla statuss
	EDGE tīkla statuss
	UMTS tīkla statuss
	HSDPA tīkla statuss
	Notiek balss zvans
	Notiek videozvans
	Aktivizēta SOS ziņas funkcija
	Pārlūko tīmekli
	Veido savienojumu ar aizsargātu tīmekļa lapu
	Aktivizēta zvanu pāradresācija

Ikona	Apraksts
	Savienots ar datoru
	Notiek mūzikas atskaņošana
	Mūzikas atskaņošana ir apturēta
	FM radio ieslēgts
	FM radio darbība pārtraukta
	Bluetooth savienojums aktivizēts
	Pievienots automašīnas Bluetooth brīvroku komplekts vai austiņas
	Modinātājs aktivizēts
	Ievietota atmiņas karte
	Jauna īsziņa (SMS)
	Jauna multiziņa (MMS)
	Jauna e-pasta ziņa

Ikona	Apraksts
	Jauna balss pasta ziņa
	Jauna infoziņa
	Jauna konfigurācijas ziņa
	Profils Parasts aktivizēts
	Profils Klusums aktivizēts
	Akumulatora uzlādes līmenis
12:22	Pašreizējais laiks

Mobilā tālruņa salikšana un sagatavoša na darbam

Vispirms salieciet un iestatiet mobilo tālruni pirmajai lietošanai.

SIM kartes un akumulatora ievietošana

Abonējot mobilo sakaru tīkla pakalpojumus, jūs saņemat abonenta identifikācijas moduli jeb SIM karti, kurā ierakstīta informācija par abonementu, piemēram, jūsu personiskais identifikācijas numurs (PIN), kā arī pieejamie papildpakalpojumi.

Lai lietotu UMTS vai HSDPA pakalpojumus, jums jāiegādājas universālā abonenta identitātes moduļa (Universal Subscriber Identity Module — USIM) karte.

Lai ievietotu SIM vai USIM karti un akumulatoru,

1. Noņemiet akumulatora pārsegu.

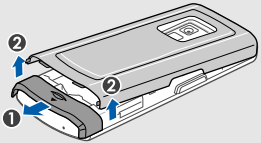

Ja tālrunis ir ieslēgts, nospiediet un turiet taustiņu [ ], lai to izslēgtu.

2. Ievietojiet SIM vai USIM karti.

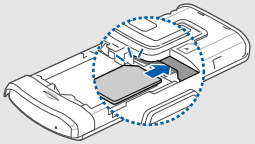

Ievietojiet SIM vai USIM karti tālrunī tā, lai kartes zeltītie kontakti būtu vērsti uz leju.

3. Ievietojiet akumulatoru.

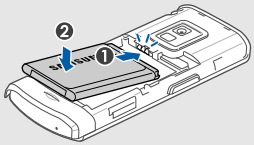

4. Uzlieciet akumulatora pārsegu.

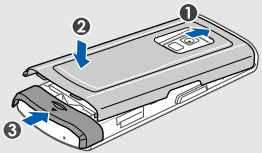

Akumulatora uzlāde

Pirms sākat lietot tālruni, jāuzlādē akumulators.

1. Atveriet universālās kontaktligzdas pārsegu un pievienojiet ceļojuma adaptera šaurāko galu.

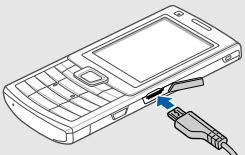

Trīsstūrītim jābūt vērstam uz augšu

Nepareizi pievienots ceļojuma adapteris var izraisīt nopietnus tālruņa bojājumus. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ.

2. Pievienojiet ceļojumu adaptera platāko galu strāvas kontaktligzdai.
3. Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts (ikona kļūst nekustīga), atvienojiet ceļojumu adapteri no strāvas kontaktligzdas.
4. Atvienojiet ceļojumu adapteri no tālruņa.
5. Aizveriet universālās kontaktligzdas pārsegu.

Zema akumulatora uzlādes līmeņa indikators

Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, tālrunis atskaņo brīdinājuma signālu un parādās paziņojums par zemu akumulatora uzlādes līmeni. Arī akumulatora ikona ir tukša un mirgo. Ja akumulatora uzlādes līmenis kļūst pārāk zems, tālrunis automātiski izslēdzas. Uzlādējiet akumulatoru, lai varētu turpināt lietot tālruni.

Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja)

Lai saglabātu papildu multivides failus, jāievieto atmiņas karte. Tālrunī var ievietot atmiņas kartes microSD™, kuru ietilpība ir līdz 8 GB (atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un veida).

1. Noņemiet akumulatora pārsegu.
2. Ievietojiet atmiņas karti tā, lai apzīmējums būtu vērsts uz augšu.

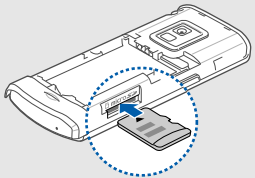

3. Iebīdiet atmiņas karti slotā, līdz tā ar klikšķi nofiksējas tai paredzētajā vietā.
4. Uzlieciet akumulatora pārsegu.

Lai izņemtu atmiņas karti, viegli to pabīdiet, līdz tā tiek atvienota no tālruņa, un pēc tam izņemiet atmiņas karti no slota.

Pamatfunkciju lietošana

Iemācieties veikt mobilā tālruņa pamatdarbības un lietot galvenās funkcijas.

Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana

Lai ieslēgtu tālruni:

1. Nospiediet un turiet taustiņu [⏻].
2. Ievadiet PIN kodu un nospiediet <**Apstipr.**> (ja nepieciešams).
3. Kad tiek atvērts iestatīšanas vednis, pielāgojiet tālruni pēc vēlēšanās, izpildot ekrānā redzamos norādījumus.

Lai izslēgtu tālruni, atkārtojiet iepriekš minēto 1. darbību.

Pārslēgšanās uz bezsaistes profilu

Pārslēdzoties uz profilu Bezsaistē, varat lietot tālruņa pakalpojumus, kuriem nav nepieciešams savienojums ar tīklu, vietās, kur bezvadu ierīču lietošana ir aizliegta, piemēram, lidmašīnās un slimnīcās.

Lai pārslēgtos uz profilu Bezsaistē, Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa profili** → **Bezsaistē** → apstiprinājuma taustiņš.

Ja atrodaties vietās, kur bezvadu ierīču lietošana ir aizliegta, ievērojiet visus izliktos brīdinājumus un oficiālā personāla norādījumus.

Piekļūšana izvēlnēm

Lai piekļūtu tālruņa izvēlnēm:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai piekļūtu izvēlnes režīmam.
2. Lai ritinātu līdz izvēlnei vai iespējai, izmantojiet navigācijas taustiņu.
3. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu, <**Izv.**> vai <**Labi**>, lai apstiprinātu iezīmēto iespēju.
4. Nospiediet <**Atpakaļ**>, lai pārvietotos par vienu līmeni augstāk; nospiediet taustiņu [ ], lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

Tālruņa pielāgošana

Izmantojiet visas tālruņa iespējas, pielāgojot to savām vēlmēm.

Taustiņu toņu skaļuma noregulēšana

Gaidīšanas režīmā nospiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai uz leju, lai noregulētu taustiņu toņu skaļumu.

Pārslēgšanās uz klusuma profilu un atpakaļ

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu [#], lai izslēgtu vai ieslēgtu tālruņa skaņu.

Zvana signāla maiņa

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa profili**.
2. Ritiniet līdz profilam, kuru izmantojat.
3. Nospiediet **<Iespējas>** → **Rediģēt** → **Balss zvana signāls**.
4. Izvēlieties zvana signāla kategoriju → norādiet zvana signālu.
5. Izvēlieties **Video zvana signāls**.
6. Izvēlieties zvana signāla kategoriju → norādiet zvana signālu.
7. Nospiediet **<Iespējas>** → **Saglabāt**.

Lai pārslēgtos uz citu profilu, izvēlieties to no saraksta un nospiediet apstiprināšanas taustiņu.

Fona attēla izvēle (gaidīšanas režīmā)

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs un apgaismojums** → **Sākuma ekrāns**.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Attēls**.
3. Izvēlieties **Fona attēls**.
4. Izvēlieties attēla kategoriju → norādiet attēlu.
5. Nospiediet **<Iestatīt>**.
6. Nospiediet **<Iespējas>** → **Saglabāt**.

Motīva izvēle displejam

Lai izveidotu motīvu:

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs un apgaismojums** → **Mans motīvs**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Izveidot** → **Viegls** vai **Profesionāls**.
3. Pielāgojiet motīvu pēc vēlēšanās, izpildot ekrānā redzamās norādes.
4. Kad esat pabeidzis, ievadiet motīva nosaukumu un nospiediet <**Saglabāt**>.
5. Lai lietotu motīvu, nospiediet <**Jā**>.

Lai lietotu motīvu:

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs un apgaismojums** → **Mans motīvs**.
2. Ritiniet līdz motīvam.
3. Lai lietotu motīvu, nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.

Izvēlnes īsceļu iestatīšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Īsceļi**.
2. Izvēlieties taustiņu, kuru lietosit kā īsceļu.
3. Izvēlieties izvēlni, kas jāpiešķir īsceļa taustiņam.
4. Nospiediet <**Saglabāt**>.

Vienkāršoto izvēlņu izmantošana

Lai iestatītu vienkāršotās izvēlnes objektus:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Sava izv.**>.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Pielāgot izvēlni**.
3. Izvēlieties biežāk lietotās izvēlnes.
   Lai izvēlētos apakšizvēlnes (ja nepieciešams), nospiediet <**Iespējas**> → **Atvērt**.
4. Nospiediet <**Saglabāt**>.

Lai piekļūtu objektam no vienkāršotajām izvēlnēm:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Sava izv.**>.
2. Ritiniet līdz vajadzīgajam izvēlnes objektam un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Tālruņa bloķēšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Drošība** → **Tālruņa bloķēšana** → **Ieslēgt**.
2. Nospiediet <**Saglabāt**>.
3. Ievadiet jaunu 4–8 ciparu paroli un nospiediet <**Apstipr.**>.
4. Vēlreiz ievadiet jauno paroli un nospiediet <**Apstipr.**>.

Galveno zvanīšanas funkciju lietošana

Iemācieties veikt zvanus vai atbildēt uz tiem, kā arī lietot galvenās zvanīšanas funkcijas.

Zvana veikšana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru.
2. Lai izsauktu numuru, nospiediet [ ].
   Lai veiktu videozvanu, nospiediet <**Iespējas**> → **Video zvans**.
3. Lai beigtu sarunu, nospiediet taustiņu [ ].

Atbildēšana uz zvanu

1. Ienākošā zvana laikā nospiediet [ ].
   Lai atbildētu uz videozvanu, nospiediet <**Rādīt**>.
2. Lai beigtu sarunu, nospiediet taustiņu [ ].

Skaļuma regulēšana

Lai sarunas laikā regulētu skaļumu, spiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai uz leju.

Brīvroku skaļruņa funkcijas izmantošana

1. Lai aktivizētu skaļruni, zvana laikā nospiediet apstiprinājuma taustiņu → **<Jā>**.
2. Lai pārslēgtos atpakaļ uz klausuli, vēlreiz nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Izmantojot brīvroku skaļruņa funkciju, trokšņainā vidē būs grūti dzirdēt sarunas. Lai panāktu labāku sniegumu, izmantojiet parasto tālruņa režīmu.

Austiņu izmantošana

Pievienojot komplektācijā iekļautās austiņas universālajai kontaktligzdai, var veikt zvanus un atbildēt uz tiem.

- Lai atkārtotu pēdējo zvanu, nospiediet un turiet austiņu pogu.
- Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet un turiet austiņu pogu.
- Lai beigtu sarunu, nospiediet un turiet austiņu pogu.

Ziņu sūtīšana un apskatīšana

Iemācieties sūtīt un apskatīt īsziņas (SMS), multiziņas (MMS) vai e-pasta ziņas.

Īsziņas vai multiziņas sūtīšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → **Ziņa**.
2. Ievadiet ziņas tekstu. ▶ p. 28
   Lai nosūtītu īsziņu, pārejiet pie 6. darbības.
   Lai pievienotu multividi, turpiniet no 3. darbības.
3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Pievienot multividi** un pievienojiet vienumu.
4. Nospiediet <**Iespējas**> → **Papildu** → **Pievienot tēmu**.
5. Ievadiet tēmu.
6. Ritiniet uz augšu un ievadiet adresāta numuru.
7. Nospiediet <**Iespējas**> → **Sūtīt**, lai nosūtītu ziņu.

E-pasta ziņas sūtīšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → **E-pasts**.
2. Ievadiet e-pasta ziņas tekstu.
3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Pievienot multividi** vai **Pievienot plānotāju** un pievienojiet failu (ja nepieciešams).
4. Ritiniet uz augšu un ievadiet tēmu.
5. Ritiniet uz augšu un ievadiet e-pasta adresi.
6. Nospiediet <**Iespējas**> → **Sūtīt**, lai nosūtītu ziņu.

Teksta ievade

Ievadot tekstu, varat mainīt teksta ievades režīmu.

- Lai pārslēgtos no T9 uz ABC režīmu un pretēji, nospiediet un turiet taustiņu [*].
- Lai mainītu burtu reģistru vai ieslēgtu ciparu režīmu, nospiediet [*].
- Lai pārslēgtos uz simbolu režīmu, nospiediet un turiet [#].

Ievadiet tekstu, izmantojot kādu no šiem režīmiem.

Režīms	Funkcija
ABC	Nospiediet atbilstošo burtciparu taustiņu, līdz displejā ir redzama nepieciešamā rakstzīme.
T9	1. Lai ievadītu visu vārdu, nospiediet atbilstošos burtciparu taustiņus. 2. Ja parādītais vārds ir pareizs, nospiediet [#], lai ievietotu atstarpi. Ja pareizais vārds netiek parādīts, redzamajā sarakstā izvēlieties citu vārdu.
Ciparu	Lai ievadītu ciparu, nospiediet atbilstošo burtciparu taustiņu.
Simbolu	Lai izvēlētos simbolu, nospiediet atbilstošo burtciparu taustiņu.

Īsziņu vai multiziņu apskate

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Iesūtne**.
2. Izvēlieties īsziņu vai multiziņu.

E-pasta ziņas apskate

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Ziņas** → **E-pasta iesūtne**.
2. Nospiediet **<Iespējas>** → **Lejupiel.**
3. Izvēlieties e-pasta ziņu vai tās iesākumu.
4. Ja izvēlējāties iesākumu, nospiediet **<Iespējas>** → **Atsākt**, lai apskatītu e-pasta ziņas pamattekstu.

Kontaktu pievienošana un meklēšana

Uzziniet, kā lietot funkciju Tālruņu katalogs.

Jauna kontakta pievienošana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet tālruņa numuru un nospiediet **<Iespējas>**.
2. Izvēlieties **Pievienot tālruņu katalogam** → norādiet atmiņas vietu (tālrunis vai SIM karte) → **Jauns**.
3. Ja nepieciešams, izvēlieties numura veidu.
4. Ievadiet kontakta informāciju.
5. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu vai nospiediet **<Iespējas>** → **Saglabāt**, lai pievienotu kontaktu atmiņai.

Kontakta atrašana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Tālruņu katalogs**.
2. Ievadiet meklējamā vārda dažus pirmos burtus.
3. Meklēšanas sarakstā izvēlieties kontakta vārdu.

Kad kontakts ir atrasts, varat veikt šādas darbības:

- piezvanīt kontaktam, nospiežot taustiņu [⌐]
- rediģēt kontakta informāciju, nospiežot **<Iespējas>** → **Rediģēt**

Mūzikas klausīšanās

Uzziniet, kā var klausīties mūziku, izmantojot mūzikas atskaņotāju vai FM radio.

FM radio klausīšanās

1. Pievienojiet komplektācijā iekļautās austiņas tālruņa universālajai kontaktligzdai.
2. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **FM radio**.
3. Nospiediet **<Jā>**, lai sāktu automātisko meklēšanu.
   Radio automātiski meklē un saglabā pieejamās stacijas.

Pirmo reizi piekļūstot FM radio, tiek piedāvāts sākt automātisko meklēšanu.

4. Ritiniet uz augšu vai uz leju līdz radio stacijai.
5. Ja vēlaties iegūt informāciju par dziesmu, kuru klausāties, nospiediet **<Iespējas>** → **Mūzikas atpazīšana**. ▶ p. 50
6. Lai izslēgtu FM radio, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Mūzikas failu klausīšanās

Vispirms pārsūtiet failus uz tālruni vai atmiņas karti:

- Iejupielādējiet no bezvadu tīmekļa; ▶ p. 32
- Iejupielādējiet no datora, izmantojot papildu programmu Samsung PC Studio; ▶ p. 47
- saņemiet, izmantojot Bluetooth; ▶ p. 52
- kopējiet atmiņas kartē. ▶ p. 47

Pēc mūzikas failu pārsūtīšanas uz tālruni vai atmiņas karti rīkojieties šādi:

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Mūzika** → **Mūzikas atskaņotājs**.
2. Izvēlieties mūzikas kategoriju → norādiet mūzikas failu.
3. Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet šādus taustiņus:

Taustiņš	Funkcija
Apstiprināt	Atskaņošanas apturēšana vai atsākšana
Skaļums	Skaļuma regulēšana
Navigācijas taustiņš	• Pa kreisi: pāriet atpakaļ; meklēt atpakaļ failā (nospiediet un turiet) • Pa labi: pāriet uz priekšu; meklēt uz priekšu failā (nospiediet un turiet) • Uz augšu: atvērt atskaņošanas sarakstu • Uz leju: novērtēt pašreizējo atskaņojumu

Tīmekļa pārlūkošana

Uzziniet, kā piekļūt un izveidot grāmatzīmes biežāk lietotajām tīmekļa lapām.

Tīmekļa lapu pārlūkošana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Pārlūks** → **Mājas lapa**, lai palaistu sava pakalpojumu sniedzēja sākumlapu.
2. Lai pārvietotos pa tīmekļa lapām, izmantojiet šādus taustiņus:

Taustiņš	Funkcija
Navigācijas taustiņš	Ritināt uz augšu vai uz leju tīmekļa lapā
Apstiprināt	Izvēlēties objektu
<Atpakaļ>	Atgriezties iepriekšējā lapā
<Iespējas>	Piekļūt pārlūka iespēju sarakstam

Grāmatzīmju veidošana biežāk apmeklētajām tīmekļa lapām

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Pārlūks** → **Grāmatzīmes**.
2. Nospiediet **<Iespējas>** → **Pievienot grāmatzīmi**.
3. Ievadiet lapas nosaukumu un tīmekļa adresi (URL).
4. Nospiediet **<Sagl.>**.

Google meklētājprogrammas palaišana

Uzziniet, kā piekļūt Google meklēšanas sākumlapai.

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Google** → **Meklēt**, lai palaistu sava pakalpojumu sniedzēja sākumlapu.
2. Lai pārvietotos pa tīmekļa lapām, izmantojiet šādus taustiņus:

Taustiņš	Funkcija
Navigācijas taustiņš	Ritināt uz augšu vai uz leju tīmekļa lapā
Apstiprināt	Izvēlēties objektu
<Atpakaļ>	Atgriezties iepriekšējā lapā
<Iespējas>	Piekļūt pārlūka iespēju sarakstam

Kameras funkciju izmantošana

Uzziniet, kā izmantot kameras galvenās un papildu funkcijas.

Kameras galveno funkciju izmantošana

Iemācieties uzņemt un apskatīt fotoattēlus un videoklipus.

Fotografēšana

1. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet kameras taustiņu.
2. Pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai iegūtu ainavas skatu.
3. Pavērsiet objektīvu pret filmējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
4. Lai uzņemtu fotoattēlu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu vai kameras taustiņu. Fotoattēls tiek automātiski saglabāts.
5. Lai uzņemtu vēl vienu fotoattēlu, nospiediet <⮌> vai kameras taustiņu (3. darbība).

Fotoattēlu apskatīšana

Izvēlnes režīmā izvēlieties **Mani faili** → **Attēli** → **Mani fotoattēli** → norādiet fotoattēla failu.

Videoklipu uzņemšana

1. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet kameras taustiņu.
2. Pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai iegūtu ainavas skatu.
3. Lai pārslēgtos uz ierakstīšanas režīmu, divreiz nospiediet [**1**].
4. Pavērsiet objektīvu pret filmējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
5. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu vai kameras taustiņu.
6. Lai pārtrauktu ierakstīšanu, nospiediet <⊡> vai kameras taustiņu.

   Videoklips tiek automātiski saglabāts.
7. Lai ierakstītu vēl vienu videoklipu, nospiediet <⮌> vai kameras taustiņu (4. darbība).

Videoklipu apskatīšana

Izvēlnes režīmā izvēlieties **Mani faili** → **Video** → **Mani videoklipi** → norādiet video failu.

Kameras papildfunkciju izmantošana

Uzziniet, kā uzņemt fotoattēlus dažādos režīmos un pielāgot kameras iestatījumus.

Fotoattēlu sērijas uzņemšana

1. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet kameras taustiņu.

2. Pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai iegūtu ainavas skatu.
3. Nospiediet <☰> → **Fotografēšanas režīms** → **Nepārtraukts**.
4. Nospiediet <↩>.
5. Veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
6. Lai uzņemtu fotoattēlu sēriju (2-9 fotoattēlus), nospiediet apstiprinājuma taustiņu vai kameras taustiņu.

Panorāmas fotoattēlu uzņemšana

1. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet kameras taustiņu.
2. Pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai iegūtu ainavas skatu.
3. Nospiediet <☰> → **Fotografēšanas režīms** → **Panorāma**.
4. Izvēlieties fotoattēlu skaitu.
5. Veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
6. Lai uzņemtu pirmo fotoattēlu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu vai kameras taustiņu.
7. Lēni pārvietojiet tālruni pa labi. Tālrunis automātiski uzņem nākamo fotoattēlu.
8. Lai pabeigtu panorāmas fotoattēla uzņemšanu, atkārtojiet 6. darbību.

Fotoattēlu uzņemšana smaida uztveršanas režīmā

1. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet kameras taustiņu.
2. Pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai iegūtu ainavas skatu.
3. Nospiediet <☰> → **Fotografēšanas režīms** → **Smaidošs uzņ.**

4. Nospiediet <⮌>.
5. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu vai kameras taustiņu.
6. Pavērsiet fotokameras objektīvu pret fotografējamo objektu.

   Tālrunis pazīst cilvēkus attēlā un uztver smaidus. Kad objekts pasmaida, tālrunis automātiski uzņem fotoattēlu.

Dalītu fotoattēlu uzņemšana

1. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet kameras taustiņu.
2. Pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai iegūtu ainavas skatu.
3. Nospiediet <☰> → **Fotografēšanas režīms** → **Mozaīka**.
4. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos attēla izkārtojumu.
5. Veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
6. Lai uzņemtu dalītos fotoattēlus, nospiediet apstiprinājuma taustiņu vai kameras taustiņu.

Kameras iespēju izmantošana

Kameras lietošanas laikā nospiediet <☰>, lai piekļūtu šādām iespējām:

Iespējas	Funkcija
Fotografēšanas režīms	Mainīt fotografēšanas režīmu
Ainava	Mainīt ainavas režīmu
Izšķirtspēja	Mainīt izšķirtspējas opciju

Iespējas	Funkcija
Sejas noteikšana	Iestatīt kameru cilvēku seju automātiskai atpazīšanai un fokusēšanai
Baltā balanss	Regulēt attēla krāsu līdzsvaru
Efekti	Lietot specefektu
ISO	Regulēt filmas ātruma iestatījumu
Ekspozīcijas mērīšana	Izvēlēties ekspozīcijas mērvienības veidu
Iestatījumi	Mainīt kameras iestatījumus

Videokameras lietošanas laikā nospiediet <☰>, lai piekļūtu šādām iespējām:

Iespējas	Funkcija
Ierakstīšanas režīms	Mainīt ierakstīšanas režīmu
Izšķirtspēja	Mainīt izšķirtspējas opciju
Baltā balanss	Regulēt videoklipa krāsu līdzsvaru
Efekti	Lietot specefektu
Iestatījumi	Mainīt videokameras iestatījumus

Fotokameras iestatījumu pielāgošana

Kameras lietošanas laikā nospiediet <☰> → **Iestatījumi** → **Fotoattēls** vai **Video**, lai piekļūtu šādiem iestatījumiem:

Iestatījums	Funkcija
Prettriecienu aizsardzība	Samazināt attēla aizmiglojumu, kas rodas vibrācijas vai kustības dēļ
Plašs dinamiskais diapazons	Pielāgot kameras jutību plašam pieejamā apgaismojuma diapazonam
Fotoattēla kvalitāte/ kvalitāte	Regulēt attēla vai videoklipa kvalitāti
Automātiskā fokusēšana	Iestatīt kameru objektu automātiskai fokusēšanai no jūsu atrašanās vietas attāluma
Kontrasts	Regulēt attēla vai videoklipa kvalitāti
Piesātinājums	Regulēt attēla vai videoklipa piesātinājumu
Asums	Regulēt attēla vai videoklipa asumu

Kameras lietošanas laikā nospiediet <☰> → **Iestatījumi** → **Iestatīšana**, lai piekļūtu šādiem iestatījumiem:

Iestatījums	Funkcija
Skatu meklētāja režīms	Izvēlēties skata meklēšanas režīmu

Iestatījums	Funkcija
Pārskatīt	Iestatīt kameru, lai pēc fotoattēlu vai videoklipu uzņemšanas pārslēgtos uz priekšskatījuma ekrānu
Automātiskā pagriešana	Iestatīt priekšskatījuma ekrāna pagriešanos, pagriežot tālruni
GPS savienojums	Iestatīt kameru GPS informācijas pievienošanai attēliem
Aizslēga skaņa	Izvēlēties skaņu, kas pavada aizslēga darbību
Audio ierakstīšana	Ieslēgt vai izslēgt audio
Krātuve	Izvēlēties vietu atmiņā jaunu attēlu vai videoklipu saglabāšanai
Informācija par īsceļiem	Skatīt īsceļu taustiņus kameras opciju regulēšanai

Papildu funkciju lietošana

Iemācieties veikt mobilā tālruņa papildu darbības un lietot papildu funkcijas.

Papildu zvanīšanas funkciju lietošana

Iepazīstiet sava tālruņa papildu zvanīšanas iespējas.

Neatbildēto zvanu apskatīšana un atzvanīšana

Tālruņa displejā tiek parādīti neatbildētie zvani. Lai sastādītu neatbildētā zvana numuru:

1. Nospiediet <**Skatīt**>.
2. Ritiniet līdz neatbildētajam zvanam, kura numuru vēlaties sastādīt.
3. Lai sastādītu numuru, nospiediet taustiņu [⌐].

Pēdējo zvanīto numuru izsaukšana

1. Lai parādītu pēdējo sastādīto numuru sarakstu, gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu [⌐].
2. Ritiniet līdz vajadzīgajam numuram un nospiediet [⌐], lai to izsauktu.

Zvana aizturēšana vai aizturētās sarunas atjaunošana

Nospiediet <**Aizturēt**>, lai aizturētu sarunu, vai nospiediet <**Atsākt**>, lai atjaunotu aizturēto sarunu.

Otra zvana veikšana

Ja tīkls atbalsta šo funkciju, sarunas laikā varat izsaukt otru numuru:

1. Nospiediet <**Aizturēt**>, lai aizturētu pirmo sarunu.
2. Ievadiet otro tālruņa numuru, kuram vēlaties zvanīt, un nospiediet taustiņu [⌐].
3. Nospiediet <**Pārslēgt.**>, lai pārslēgtos no vienas sarunas uz otru.
4. Lai beigtu aizturēto sarunu, nospiediet <**Iespējas**> → **Beigt** → **Aizturēts zvans**.
5. Lai beigtu notiekošo sarunu, nospiediet taustiņu [⏻].

Atbildēšana uz otru zvanu

Ja tīkls atbalsta šo funkciju, varat atbildēt uz otru ienākošo zvanu:

1. Lai atbildētu uz otro zvanu, nospiediet taustiņu [⌐].
   Pirmā saruna tiek automātiski aizturēta.
2. Nospiediet <**Pārslēgt.**>, lai pārslēgtos no vienas sarunas uz otru.

Konferences zvana veikšana (konferences zvans)

1. Piezvaniet pirmajam dalībniekam, kuru vēlaties pievienot konferences zvanam.
2. Kad ir izveidots savienojums ar pirmo dalībnieku, piezvaniet otrajam dalībniekam. Saruna ar pirmo dalībnieku tiek automātiski aizturēta.
3. Kad ir izveidots savienojums ar otro dalībnieku, nospiediet <**Iespējas**> → **Konferences zvans**.
4. Ja nepieciešams, atkārtojiet 2. un 3. darbību, lai pievienotu vairāk dalībnieku.
5. Lai beigtu konferences sarunu, nospiediet taustiņu [ ].

Starptautiska numura izsaukšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu [**0**], lai ievadītu rakstzīmi **+**.
2. Ievadiet visu numuru, kuru vēlaties izsaukt (valsts kods, vietas kods un tālruņa numurs), un pēc tam nospiediet taustiņu [ ], lai izsauktu numuru.

Zvanīšana kontaktam no tālruņu kataloga

Varat izsaukt numurus tieši no Tālruņu katalogs, izmantojot saglabātos kontaktus. ▶ p. 29

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Tālruņu katalogs**.
2. Ritiniet līdz numuram, kuru vēlaties sastādīt, un nospiediet taustiņu [ ], lai izsauktu numuru.

Tālruņa kataloga papildu funkciju lietošana

Iemācieties veidot vizītkartes, iestatīt ātro zvanu numurus un izveidot kontaktu grupas.

Vizītkartes izveidošana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Tālruņu katalogs**.
2. Nospiediet **<Iespējas>** → **Mana vizītkarte**.
3. Ievadiet personiskos datus.
4. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu vai nospiediet **<Iespējas>** → **Saglabāt**.

Vizītkarti var nosūtīt, pievienojot to ziņai vai e-pasta ziņai, kā arī izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth.

Ātro numuru iestatīšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Tālruņu katalogs**.
2. Nospiediet **<Iespējas>** → **Iestatījumi** → **Ātrie zvani**.
3. Ritiniet līdz numuram, kuru vēlaties iestatīt (2–9), un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
4. Izvēlieties kontaktu → norādiet numuru (ja nepieciešams), kas jāpiešķir numuram. Kontakts tiek saglabāts kopā ar ātrās zvanīšanas numuru.

Tagad varat piezvanīt šim kontaktam, gaidīšanas režīmā nospiežot un turot piešķirto ātrās zvanīšanas numuru.

Kontaktu grupas izveidošana

Izveidojot kontaktu grupas, katrai grupai var piešķirt zvana signālus un zvanītāja ID, kā arī visai grupai nosūtīt ziņas un e-pasta ziņas. Vispirms izveidojiet grupu:

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Tālruņu katalogs**.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Grupas**.
3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Izveidot grupu**.
4. Ievadiet grupas nosaukumu un nospiediet <**Sagl.**>.
5. Lai iestatītu zvanītāju identificējošo attēlu, ritiniet līdz grupai un nospiediet <**Iespējas**> → **Grupas iestatījumi** → **Grupas ID**.
6. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz atmiņas vietai (ja nepieciešams).
7. Izvēlieties attēlu.
8. Lai iestatītu grupas zvana signālu, izvēlieties **Zvana signāls**.
9. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz atmiņas vietai (ja nepieciešams).
10. Izvēlieties zvana signālu.
11. Nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.

Papildu ziņapmaiņas funkciju lietošana

Uzziniet, kā izveidot veidnes un kā tās lietot, lai izveidotu jaunas ziņas, un kā izmantot ziņojumapmaiņu.

Teksta veidnes izveidošana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Veidnes** → **Teksta veidnes**.

2. Lai atvērtu jaunu veidnes logu, nospiediet **<Izveidot>**.
3. Ievadiet tekstu un nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai saglabātu veidni.

Multivides veidnes izveidošana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Veidnes** → **Multivides veidnes**.
2. Lai atvērtu jaunu veidnes logu, nospiediet **<Izveidot>**.
3. Izveidojiet multiziņu, iekļaujot tēmu un nepieciešamos pielikumus, lai izmantotu to kā veidni. ▶ p. 27
4. Nospiediet **<Iespējas>** → **Saglabāt kā veidni**, lai saglabātu veidni.

Teksta veidņu ievietošana jaunās ziņās

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → norādiet ziņas veidu.
2. Teksta laukā nospiediet **<Iespējas>** → **Pievienot tekstu** → **Teksta veidne** → norādiet veidni.

Ziņas izveidošana, izmantojot multivides veidni

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Veidnes** → **Multivides veidnes**.
2. Ritiniet līdz vajadzīgajai veidnei un nospiediet **<Iespējas>** → **Sūtīt**.
   Veidne tiks atvērta kā jauna multiziņa.

Papildu mūzikas funkciju lietošana

Uzziniet, kā sagatavot mūzikas failus, izveidot atskaņošanas sarakstus un saglabāt radio stacijas.

Mūzikas failu kopēšana, izmantojot programmu Samsung PC Studio

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Savienojumi ar datoru** → **Samsung PC studio.**
2. Nospiediet <**Saglabāt**>.
3. Lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet taustiņu [☎].
4. Izmantojot datora papildu datu kabeli, savienojiet tālruņa universālo kontaktligzdu ar datoru.
5. Palaidiet programmu Samsung PC Studio un kopējiet failus no datora uz tālruni.
   Plašāku informāciju skatiet programmas Samsung PC Studio palīdzībā.

Mūzikas failu kopēšana atmiņas kartē

1. Ievietojiet atmiņas karti.
2. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Savienojumi ar datoru** → **Lielapjoma atmiņa**.
3. Nospiediet <**Saglabāt**>.
4. Lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet taustiņu [☎].
5. Izmantojot datora papildu datu kabeli, savienojiet tālruņa universālo kontaktligzdu ar datoru.
   Kad savienojums izveidots, datora ekrānā parādās uznirstošais logs.
6. Atveriet mapi, lai apskatītu failus.
7. Kopējiet failus no datora atmiņas kartē.

Tālruņa sinhronizācija ar programmu Windows Media Player

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Savienojumi ar datoru** → **Multivides atskaņotājs**.
2. Nospiediet <**Saglabāt**>.
3. Lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet taustiņu [ ].
4. Izmantojot datora papildu datu kabeli, savienojiet tālruņa universālo kontaktligzdu ar datoru, kurā instalēta programma Windows Media Player.

   Kad savienojums ir izveidots, datora ekrānā parādās uznirstošais logs.
5. Atveriet Windows Media Player, lai sinhronizētu mūzikas failus.
6. Uznirstošajā logā rediģējiet vai ievadiet tālruņa nosaukumu (ja nepieciešams).
7. Izvēlieties un velciet nepieciešamos mūzikas failus sinhronizācijas sarakstā.
8. Noklikšķiniet uz Sākt sinhronizāciju.

Atskaņošanas saraksta izveide

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Mūzika** → **Mūzikas atskaņotājs** → **Atskaņošanas saraksti**.
2. Izvēlieties **Izveidot atskaņošanas sarakstu**.
3. Ievadiet jaunā atskaņošanas saraksta nosaukumu un nospiediet <**Saglabāt**>.
4. Izvēlieties jauno atskaņošanas sarakstu.
5. Izvēlieties **Pievienot**.
6. Izvēlieties failus, kas jāpievieno, un nospiediet <**Labi**>.

Mūzikas atskaņotāja iestatījumu pielāgošana

Uzziniet, kā mūzikas atskaņotājā pielāgot atskaņošanas un skaņas iestatījumus.

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Mūzika** → **Mūzikas atskaņotājs**.
2. Nospiediet **<Iespējas>** → **Atskaņotāja iestatījumi**.
3. Pielāgojiet mūzikas atskaņotāja iestatījumus.
4. Nospiediet **<Saglabāt>**.

Radiostaciju automātiskā saglabāšana

1. Pievienojiet komplektācijā iekļautās austiņas tālruņa universālajai kontaktligzdai.
2. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **FM radio**.
3. Lai ieslēgtu FM radio, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
4. Nospiediet **<Iespējas>** → **Automātiskā staciju meklēšana**.
5. Nospiediet **<Jā>**, lai apstiprinātu (ja nepieciešams).
   Radio automātiski meklē un saglabā pieejamās stacijas.

Mūzikas informācijas meklēšana

Uzziniet, kā piekļūt tiešsaistes mūzikas pakalpojumam un iegūt informāciju par mūziku, kuru klausāties, atrodoties ceļā.

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Mūzika** → **Mūzikas atpazīšana** → **Mūzikas atpazīšana**. Tālrunis veido savienojumu ar serveri.
2. Kad tālrunis ir veiksmīgi reģistrēts, nospiediet <**Ierak.**>, lai ierakstītu daļu no dziesmas, kuru vēlaties atrast.

Daži ierīču piegādātāji, iespējams, neatbalsta šo pakalpojumu, un datubāzē, iespējams, nav informācijas par visām dziesmām.

Rīku un programmu lietošana

Iemācieties lietot tālruņa rīkus un papildu programmas.

Bezvadu funkcijas Bluetooth lietošana

Uzziniet, kā var izveidot tālruņa savienojumu ar citām bezvadu ierīcēm, lai veiktu datu apmaiņu un izmantotu brīvroku funkcijas.

Bezvadu funkcijas Bluetooth ieslēgšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **Bluetooth**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Iestatījumi**.
3. Ritiniet uz leju līdz **Aktivizēšana**.
4. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Ieslēgt**.
5. Lai atļautu citām ierīcēm atrast jūsu tālruni, izvēlieties **Mana tālruņa uztveramība** → **Redzams** → <**Labi**>.
   Ja izvēlaties **Pielāgot**, iestatiet, cik ilgi tālrunis būs uztverams, un nospiediet <**Labi**>.
6. Nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.

Bluetooth ierīču meklēšana un savienošana pārī

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **Bluetooth** → **Meklēt jaunu ierīci**.
2. Ritiniet līdz ierīcei un nospiediet <**Izv.**>.
3. Ievadiet bezvadu funkcijas Bluetooth PIN kodu vai citas ierīces Bluetooth PIN kodu, ja tai tāds ir, un nospiediet <**Labi**>. Pretējā gadījumā nospiediet <**Jā**>, lai izveidotu savienojumu ar citu ierīci.
   Kad otras ierīces īpašnieks ievada tajā tādu pašu kodu vai pieņem savienojumu, ierīču savienošana pārī ir pabeigta.

Datu sūtīšana, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju

1. Kādā no tālruņa programmām izvēlieties nosūtāmo failu vai objektu.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Sūtīt, izmantojot** vai **Sūtīt vizītkarti pa** → **Bluetooth**.

Datu saņemšana, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju

Nospiediet <**Jā**>, lai apstiprinātu, ka vēlaties saņemt datus no ierīces.

Attālā SIM režīma izmantošana

Attālajā SIM režīmā varat zvanīt un atbildēt uz zvaniem tikai tad, ja esat pievienojis automašīnas Bluetooth brīvroku ierīci, izmantojot SIM vai USIM tālruņa kartes.

Lai aktivizētu attālo SIM režīmu:

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **Bluetooth**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Iestatījumi**.
3. Ritiniet uz leju līdz **Attālais SIM režīms**.
4. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Ieslēgt** un nospiediet <**Saglabāt**>.
   Lai izmantotu attālo SIM režīmu, veidojiet Bluetooth savienojumu no automašīnas Bluetooth brīvroku ierīces.

SOS ziņu aktivizēšana un sūtīšana

Ārkārtas situācijā varat nosūtīt SOS ziņu, lai lūgtu palīdzību.

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Ziņas** → **SOS ziņas** → **Sūtīšanas iespējas**.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Ieslēgt**.
3. Ritiniet uz leju un nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai atvērtu adresātu sarakstu.
4. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai atvērtu kontaktu sarakstu.
5. Izvēlieties kontaktu un nospiediet <**Piev.**>.
6. Izvēlieties numuru (ja nepieciešams).
7. Kad esat izvēlējies kontaktus, nospiediet <**Iespējas**> → **Labi**, lai saglabātu adresātus.

8. Ritiniet uz leju un iestatiet, cik reizes SOS ziņa ir jāatkārto.
9. Nospiediet **<Sagl.>** → **<Jā>**.

Lai nosūtītu SOS ziņu, taustiņiem jābūt bloķētiem. Nospiediet skaļuma taustiņu četras reizes.

Sūtot SOS ziņas, visas tālruņa funkcijas tiks pārtrauktas, līdz nospiedīsit taustiņu [☎].

Mobilā meklētāja aktivizēšana

Kad kāds ievieto jūsu tālrunī jaunu SIM vai USIM karti, mobilā meklētāja funkcija automātiski nosūtīs kontakta numuru diviem adresātiem, lai palīdzētu jums atrast un atgūt savu tālruni.

Lai aktivizētu mobilo meklētāju:

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Drošība** → **Mobilais meklētājs**.
2. Ievadiet paroli un nospiediet **<Apstipr.>**.
3. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Ieslēgt**.
4. Ritiniet uz leju un nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai atvērtu adresātu sarakstu.
5. Nospiediet **<Iespējas>** → **Tālruņu katalogs**, lai atvērtu kontaktu sarakstu.
6. Izvēlieties kontaktu.
7. Izvēlieties numuru (ja nepieciešams).
8. Kad esat izvēlējies kontaktus, nospiediet **<Iespējas>** → **Labi**, lai saglabātu adresātus.
9. Ritiniet uz leju un ievadiet sūtītāja vārdu.
10. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu → **<Pieņ.>**.

Neīsto zvanu veikšana

Ja vēlaties iziet no sanāksmēm vai pārtraukt nevēlamas sarunas, varat simulēt neīstus ienākošos zvanus. Varat arī radīt iespaidu, ka runājat pa tālruni, atskaņojot balss ierakstu.

Lai aktivizētu neīstā zvana funkciju:

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Īsceļi** un iestatiet īsceļa taustiņu uz **Neīsts zvans**.
2. Divreiz nospiediet <**Atpakaļ**>.
3. Izvēlieties **Programmas iestatījumi** → **Neīsts zvans** → **Viltus balss zvans**.
4. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Lai ierakstītu balsi:

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Programmas iestatījumi** → **Neīsts zvans**.
2. Ritiniet līdz **Viltus balss zvans**
3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Rediģēt**.
4. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet <**Ierakstīt**>.
5. Runājiet mikrofonā.
6. Kad beidzat runāt, nospiediet navigācijas taustiņu uz leju.
7. Nospiediet <**Iestatīt**>, lai iestatītu ierakstu kā atbildi un neīstu zvanu.

Lai veiktu neīstu zvanu:

- gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet atbilstošo īsceļa taustiņu,
- kad taustiņi bloķēti, nospiediet īsceļa taustiņu četras reizes.

Balss piezīmju ierakstīšana un atskaņošana

Uzziniet, kā darbojas tālruņa balss ierakstītājs.

Balss piezīmes ierakstīšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **Balss ierakstītājs**.
2. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
3. Ierunājiet piezīmi mikrofonā.
4. Kad beidzat runāt, nospiediet navigācijas taustiņu uz leju.

Balss piezīmes atskaņošana

1. Balss ierakstītāja ekrānā nospiediet **<lespējas>** → **Mani balss klipi**.
2. Izvēlieties failu.
3. Vadiet atskaņošanu, izmantojot šādus taustiņus:

Taustiņš	Funkcija
Apstiprināt	Atskaņošanas apturēšana vai atsākšana
Skaļums	Skaļuma regulēšana
Navigācijas taustiņš	• Pa kreisi: meklēt failā atpakaļ • Pa labi: meklēt failā uz priekšu • Uz leju: apturēt atskaņošanu

Attēlu rediģēšana

Iemācieties rediģēt attēlus un lietot uzjautrinošus efektus.

Attēlu efektu lietošana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **Attēlu redaktors**.

2. Nospiediet **<Iespējas>** → **Jauns attēls** → **Atvērt** vai **Fotografēt**.
3. Izvēlieties attēlu vai uzņemiet jaunu fotoattēlu.
4. Nospiediet **<Iespējas>** → **Efekti** → norādiet efekta iespēju.
5. Izvēlieties efekta variāciju, ko lietosit, un nospiediet **<Gatavs>**.
6. Kad esat pabeidzis efektu lietošanu, nospiediet **<Iespējas>** → **Saglabāt kā**.
7. Izvēlieties vietu atmiņā (ja nepieciešams).
8. Ievadiet jaunu attēla faila nosaukumu un nospiediet **<Saglabāt>**.

Aizmiglošanas effekta lietošana noteiktā attēla vietā

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **Attēlu redaktors**.
2. Nospiediet **<Iespējas>** → **Jauns attēls** → **Atvērt** vai **Fotografēt**.
3. Izvēlieties attēlu vai uzņemiet jaunu fotoattēlu.
4. Nospiediet **<Iespējas>** → **Daļēji efekti** → **Daļēji aizmiglots**.
5. Pārvietojiet taisnstūri pāri vietai, kurā vēlaties lietot aizmiglošanas efektu, un nospiediet **<Iespējas>** → **Izpludināt**.
   Lai mainītu taisnstūra lielumu vai formu, nospiediet **<Iespējas>** → **Mainīt izmērus** vai **Forma**.
6. Kad efekta lietošana pabeigta, nospiediet **<Gatavs>**.

7. Kad efektu lietošana pabeigta, nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt kā**.
8. Izvēlieties vietu atmiņā (ja nepieciešams).
9. Ievadiet jaunu attēla faila nosaukumu un nospiediet <**Saglabāt**>.

Attēla pielāgošana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **Attēlu redaktors**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Jauns attēls** → **Atvērt** vai **Fotografēt**.
3. Izvēlieties attēlu vai uzņemiet jaunu fotoattēlu.
4. Nospiediet <**Iespējas**> → **Pielāgot** → norādiet pielāgojuma iespēju (spilgtums, kontrasts vai krāsa).
5. Izmantojot navigācijas taustiņu, veiciet attēla nepieciešamos pielāgojumus un nospiediet <**Gatavs**>.
6. Kad pielāgošana pabeigta, nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt kā**.
7. Izvēlieties vietu atmiņā (ja nepieciešams).
8. Ievadiet jaunu attēla faila nosaukumu un nospiediet <**Saglabāt**>.

Attēla pārveidošana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **Attēlu redaktors**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Jauns attēls** → **Atvērt** vai **Fotografēt**.
3. Izvēlieties attēlu vai uzņemiet jaunu fotoattēlu.
4. Nospiediet <**Iespējas**> → **Pārveidot** → **Mainīt izmērus**, **Pagriezt** vai **Apvērst**.

5. Izvēlieties iespēju pagriezt vai apvērst attēlu vai mainīt tā izmērus un nospiediet <**Gatavs**>.
6. Kad pārveidošanas iespējas pabeigtas, nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt kā**.
7. Izvēlieties vietu atmiņā (ja nepieciešams).
8. Ievadiet jaunu attēla faila nosaukumu un nospiediet <**Saglabāt**>.

Attēla apgriešana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **Attēlu redaktors**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Jauns attēls** → **Atvērt** vai **Fotografēt**.
3. Izvēlieties attēlu vai uzņemiet jaunu fotoattēlu.
4. Nospiediet <**Iespējas**> → **Apgriezt**.
5. Izmantojot navigācijas taustiņu, pārvietojiet taisnstūri pār vietu, kuru vēlaties apgriezt, un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
   Lai mainītu taisnstūra lielumu vai formu, nospiediet <**Iespējas**> → **Mainīt izmērus** vai **Forma**.
6. Nospiediet <**Gatavs**>.
7. Kad apgriešana pabeigta, nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt kā**.
8. Izvēlieties vietu atmiņā (ja nepieciešams).
9. Ievadiet jaunu attēla faila nosaukumu un nospiediet <**Saglabāt**>.

Vizuālas iespējas ievietošana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **Attēlu redaktors**.

2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Jauns attēls** → **Atvērt** vai **Fotografēt**.
3. Izvēlieties attēlu vai uzņemiet jaunu fotoattēlu.
4. Nospiediet <**Iespējas**> → **Ievietot** → norādiet vizuālo iespēju (rāmi, izgriezumkopu vai emocijikonu).
5. Izvēlieties vizuālo iespēju, kas jāpievieno. Lai pārvietotu pievienoto attēlu, izmantojiet navigācijas taustiņu (ja nepieciešams).
6. Nospiediet <**Gatavs**> vai apstiprinājuma taustiņu.
7. Kad vizuālo iespēju pievienošana pabeigta, nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt kā**.
8. Izvēlieties vietu atmiņā (ja nepieciešams).
9. Ievadiet jaunu attēla faila nosaukumu un nospiediet <**Saglabāt**>.

Videoklipu rediģēšana

Iemācieties rediģēt videofailus un lietot vizuālos efektus.

Jauna videoklipa izveidošana, izmantojot uzņemtos attēlus un videokadrus

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **Video redaktors**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Importēt** → **Attēls** vai **Video** → norādiet attēla vai video kategoriju → norādiet attēlu vai videoklipu → <**Izv.**> vai <**Izvēlēties**>.
3. Ja vēlaties pievienot attēlu, izvēlieties attēla parādīšanās ilgumu.

4. Lai pievienotu jaunu audio ierakstu, ritiniet uz leju līdz **Papildu audio ieraksts** un nospiediet <**Iespējas**> → **Importēt skaņu** → norādiet skaņas kategoriju → norādiet skaņu → <**Izv.**> vai <**Izvēlēties**>.
5. Lai pievienotu vairāk attēlu, videoklipu vai audiofailu, atkārtojiet no 2. līdz 4. darbībai, kas minētas iepriekš.
6. Kad pievienošana pabeigta, nospiediet <**Iespējas**> → **Eksportēt**.
   Lai saglabātu šo projektu turpmākai izmantošanai, izvēlieties **Saglabāt**. Projekts tiks saglabāts mapē **Citi faili**.
7. Ievadiet jaunu videofaila nosaukumu un nospiediet <**Eksportēt**>.
8. Lai pārbaudītu failu, nospiediet <**Jā**> (ja nepieciešams).

Videoklipu segmentu apgriešana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **Video redaktors**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Importēt** → **Attēls** vai **Video** → norādiet attēla vai video kategoriju → norādiet attēlu vai video klipu → <**Izv.**> vai <**Izvēlēties**>.
3. Ja vēlaties pievienot attēlu, izvēlieties attēla parādīšanās ilgumu.
4. Nospiediet <**Iespējas**> → **Apgriezt**.
5. Ritiniet pa labi un nospiediet <**S. atzīme**> punktā, kurā vēlaties sākt jaunu videoklipu.
6. Ritiniet pa labi un nospiediet <**B. atzīme**> punktā, kurā vēlaties beigt jauno videoklipu.
7. Nospiediet <**Apgriezt**>, lai izvēlētos vajadzīgo segmentu.

8. Kad šī darbība pabeigta, nospiediet <**Iespējas**> → **Eksportēt**.
   Lai saglabātu šo projektu turpmākai izmantošanai, izvēlieties **Saglabāt**. Projekts tiks saglabāts mapē **Citi faili**.
9. Ievadiet jaunu videofaila nosaukumu un nospiediet <**Eksportēt**>.
10. Lai pārbaudītu failu, nospiediet <**Jā**> (ja nepieciešams).

Videoklipu sadalīšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **Video redaktors**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Importēt** → **Attēls** vai **Video** → norādiet attēla vai video kategoriju → norādiet attēlu vai videoklipu → <**Izv.**> vai <**Izvēlēties**>.
3. Ja vēlaties pievienot attēlu, izvēlieties attēla parādīšanās ilgumu.
4. Nospiediet <**Iespējas**> → **Atdalīt**.
5. Ritiniet pa kreisi un nospiediet <**Atdalīt**>, lai sadalītu failu divos klipos.
6. Starp klipiem pēc vēlēšanās ievietojiet attēlu vai video.
7. Kad šī darbība pabeigta, nospiediet <**Iespējas**> → **Eksportēt**.
   Lai saglabātu šo projektu turpmākai izmantošanai, izvēlieties **Saglabāt**. Projekts tiks saglabāts mapē **Citi faili**.
8. Ievadiet jaunu videofaila nosaukumu un nospiediet <**Eksportēt**>.
9. Lai pārbaudītu failu, nospiediet <**Jā**> (ja nepieciešams).

Efektu lietošana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **Video redaktors**.
2. Nospiediet **<Iespējas>** → **Importēt** → **Attēls** vai **Video** → norādiet attēla vai video kategoriju → norādiet attēlu vai videoklipu → **<Izv.>** vai **<Izvēlēties>**.
3. Ja vēlaties pievienot attēlu, izvēlieties attēla parādīšanās ilgumu.
4. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz video elementam, kuram vēlaties lietot efektu.
5. Nospiediet **<Iespējas>** → **Efekti** → norādiet efektu.
6. Kad šī darbība pabeigta, nospiediet **<Iespējas>** → **Eksportēt**.

   Lai saglabātu šo projektu turpmākai izmantošanai, izvēlieties **Saglabāt**. Projekts tiks saglabāts mapē **Citi faili**.
7. Ievadiet jaunu videofaila nosaukumu un nospiediet **<Eksportēt>**.
8. Lai pārbaudītu failu, nospiediet **<Jā>** (ja nepieciešams).

Teksta ievietošana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **Video redaktors**.
2. Nospiediet **<Iespējas>** → **Importēt** → **Attēls** vai **Video** → norādiet attēla vai video kategoriju → norādiet attēlu vai videoklipu → **<Izv.>** vai **<Izvēlēties>**.

3. Ja vēlaties pievienot attēlu, izvēlieties attēla parādīšanās ilgumu.
4. Nospiediet **<Iespējas>** → **Ievietot tekstu**.
5. Ritiniet pa labi un nospiediet **<S. atzīme>** punktā, kur vēlaties ievietot tekstu.
6. Ritiniet pa labi un nospiediet **<B. atzīme>** punktā, kur vēlaties izņemt tekstu.
7. Nospiediet **<Izvēlēties>**, lai izvēlētos segmentu, kurā teksts parādās.
8. Ievadiet ievietojamo tekstu un nospiediet **<Labi>**.
9. Izmantojot navigācijas taustiņu, pārvietojiet tekstu (ja nepieciešams).
   Lai mainītu teksta izmērus vai fonta krāsu, nospiediet **<Iespējas>** → norādiet opciju.
10. Nospiediet **<Iespējas>** → **Gatavs**.
11. Kad šī darbība pabeigta, nospiediet **<Iespējas>** → **Eksportēt**.
    Lai saglabātu šo projektu turpmākai izmantošanai, izvēlieties **Saglabāt**. Projekts tiks saglabāts mapē **Citi faili**.
12. Ievadiet jaunu videofaila nosaukumu un nospiediet **<Eksportēt>**.
13. Lai pārbaudītu failu, nospiediet **<Jā>** (ja nepieciešams).

Videoklipa elementu pārvietošana vai kopēšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **Video redaktors**.
2. Nospiediet **<Iespējas>** → **Importēt** → **Attēls** vai **Video** → norādiet attēla vai video kategoriju → norādiet attēlu vai videoklipu → **<Izv.>** vai **<Izvēlēties>**.

3. Ja vēlaties pievienot attēlu, izvēlieties attēla parādīšanās ilgumu.
4. Lai pievienotu jaunu audioierakstu, ritiniet uz leju līdz **Papildu audio ieraksts** un nospiediet **<Iespējas>** → **Importēt skaņu** → norādiet skaņas kategoriju → norādiet skaņu → **<Izv.>** vai **<Izvēlēties>**.
5. Ritiniet līdz video vai audio elementam, kuru vēlaties pārvietot vai kopēt.

Var kopēt vai pārvietot tikai importētos audio elementus.

6. Nospiediet **<Iespējas>** → **Kopēt** vai **Izgriezt**.
7. Ritiniet līdz punktam, kur vēlaties ievietot attiecīgo elementu.
8. Nospiediet **<Iespējas>** → **Ielīmēt**.
9. Kad šī darbība pabeigta, nospiediet **<Iespējas>** → **Eksportēt**.

Lai saglabātu šo projektu turpmākai izmantošanai, izvēlieties **Saglabāt**. Projekts tiks saglabāts mapē **Citi faili**.

10. Ievadiet jaunu videofaila nosaukumu un nospiediet **<Eksportēt>**.
11. Lai pārbaudītu failu, nospiediet **<Jā>** (ja nepieciešams).

Fotoattēlu un videoklipu augšupielāde tīmeklī

Uzziniet, kā iesūtīt savus fotoattēlus un videoklipus fotoattēlu koplietošanas vietnēs un emuāros.

ShoZu konta aktivizēšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Programmas iestatījumi** → **MobileBlog** → **ShoZu aktivizēšana**.
2. Izvēlieties **Ieslēgt**.

3. Nospiediet **<Jā>**, lai apstiprinātu.
4. Lai aktivizētu kontu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Jauna adresāta izveide

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Programmas iestatījumi** → **MobileBlog** → **Adresāti**.
2. Nospiediet **<Iespējas>** → **Izveidot jaunu**.
3. Lai pievienotu jaunu adresāta vietni, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
4. Atkārtojiet 2. un 3. darbību, lai pievienotu citus adresātus.

Faila augšupielāde

1. Programmā, piemēram, **Mani faili** vai **Kamera**, izvēlieties multivides failu vai uzņemiet jaunu fotoattēlu.
2. Nospiediet **<Iespējas>** → **Augšupielādēt tīmeklī**.
3. Izvēlieties mērķi, kurā vēlaties iesūtīt.
4. Ievadiet jauno faila nosaukumu, informāciju un nospiediet **<Augšupiel.>**.

Java spēļu un programmu lietošana

Iemācieties lietot spēles un programmas, ko nodrošina godalgotā Java tehnoloģija.

Spēļu spēlēšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **Spēles u.c.**
2. Sarakstā izvēlieties spēli un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Pieejamās spēles var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja. Spēļu vadīklas un iespējas var atšķirties.

Programmu palaišana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **Spēles u.c.** → norādiet programmu.
2. Nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu programmas dažādu iespēju un iestatījumu sarakstam.

Datu sinhronizēšana

Iemācieties sinhronizēt kontaktus, kalendāru, uzdevumus un piezīmes ar jūsu norādīto tīmekļa serveri.

Sinhronizācijas profila izveidošana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **Sinhronizēt**.
2. Nospiediet <**Pievienot**> un norādiet profila parametrus.
3. Kad esat pabeidzis, nospiediet <**Saglabāt**>.

Sinhronizācijas sākšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **Sinhronizēt**.
2. Izvēlieties sinhronizācijas profilu.
3. Nospiediet <**Turpināt**>, lai sāktu sinhronizāciju ar norādīto tīmekļa serveri.

RSS lasītāja izmantošana

Uzziniet, kā lietot RSS lasītāju, lai saņemtu jaunākās ziņas un informāciju no iecienītākajām vietnēm.

Plūsmu veidošana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **RSS lasītājs**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Pievienot**.

3. Ievadiet RSS plūsmas adresi un nospiediet <**Labi**>.
4. Lai pievienotu citas plūsmas, atkārtojiet 2.–3.darbību.

RSS plūsmu lasīšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **RSS lasītājs**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Atjaunināt**.
3. Izvēlieties plūsmas kategoriju → norādiet atjaunināto plūsmu.

RSS lasītāja iestatījumu pielāgošana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **RSS lasītājs**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Iestatījumi** → **Preferences** vai **Tīkla iestatījumi**.
3. Mainiet iestatījumus, lai pielāgotu RSS lasītāju.
4. Nospiediet <**Saglabāt**>.

Vienuma meklēšana

Iemācieties ātri atrast ikvienu tālrunī saglabāto vienumu.

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **Viedā meklēšana**.
2. Meklēšanas laukā ievadiet dažus pirmos vienuma nosaukuma burtus.
3. Ritiniet līdz vienumam un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
   Lai pievienotu vienumu saglabāto rezultātu sarakstam, nospiediet <**Iespējas**> → **Pievienot saglabātajiem rezultātiem**.

Pasaules pulksteņu izveide un apskatīšana

Uzziniet, kā apskatīt laiku citā pilsētā un iestatīt pasaules pulksteni, lai tas būtu redzams tālruņa displejā.

Pasaules pulksteņa izveide

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Pasaules pulkstenis**.
2. Nospiediet **<Iespējas>** → **Pievienot**.
3. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz laika joslai.
4. Lai iestatītu vasaras laiku, ritiniet uz leju un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
5. Lai izveidotu pasaules pulksteni, nospiediet **<Labi>**.

   Pasaules pulkstenis tiek iestatīts kā otrais pulkstenis.
6. Lai pievienotu citus pasaules pulksteņus, atkārtojiet 2.–5.darbību.

Pasaules pulksteņa pievienošana displejam

Duālā pulksteņa displeja režīmā skatiet displejā divu atšķirīgu laika joslu pulksteņus.

Kad esat izveidojis pasaules pulksteņus:

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Pasaules pulkstenis**.

2. Ritiniet līdz pasaules pulkstenim, kuru vēlaties pievienot, un nospiediet <**Iespējas**> → **Iestatīt kā otru pulksteni**.
3. Divreiz nospiediet <**Atpakaļ**>.
4. Izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs un apgaismojums** → **Sākuma ekrāns**.
5. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Attēls**.
6. Ritiniet uz leju līdz **Pulksteņa parādīšana**.
7. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Duāls**.
8. Ritiniet uz leju un pēc tam pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos duālā pulksteņa stilu.
9. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Signālu iestatīšana un izmantošana

Iemācieties iestatīt un pārvaldīt svarīgu notikumu signālus.

Jauna signāla iestatīšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Modinātāji**.
2. Ritiniet līdz tukšai signāla vietai un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
3. Norādiet signāla datus.
   Kā signāla skaņu varat iestatīt FM radio vai kādu citu skaņu.
4. Nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.

Automātiskā ieslēgšanās funkcija nodrošina tālruņa automātisku ieslēgšanos un signāla atskaņošanu norādītājā laikā, ja tālrunis ir izslēgts.

Signāla pārtraukšana

Atskanot signālam:

- Nospiediet <**Labi**> vai apstiprinājuma taustiņu, lai apturētu signālu.
- Nospiediet <**Atlikt**> vai jebkuru citu taustiņu, lai apklusinātu signālu snaudas periodam.

Signāla dezaktivēšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Modinātāji**.
2. Ritiniet līdz signālam, kuru vēlaties dezaktivēt, un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
3. Ritiniet uz leju.
4. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Izslēgt**.
5. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Kalkulatora izmantošana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Kalkulators**.
2. Izmantojiet taustiņus, kas atbilst kalkulatora darbībām, lai veiktu matemātiskās pamatdarbības.

Valūtu vai mērvienību konvertēšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Konvertētājs** → norādiet konvertēšanas veidu.
2. Atbilstošajos laukos ievadiet valūtas vai mērvienības un vērtības.

Atpakaļskaitīšanas taimera iestatīšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **Taimeris**.
2. Nospiediet <**Iestatīt**>.
3. Ievadiet atpakaļskaitāmo laika periodu un nospiediet <**Labi**>.
4. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai sāktu vai apturētu atpakaļskaitīšanu.
5. Kad taimera laiks ir pagājis, nospiediet <**Labi**>, lai apturētu signālu.

Hronometra lietošana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **Hronometrs**.
2. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai sāktu un ierakstītu apļu laikus.
3. Kad šī darbība pabeigta, nospiediet <**Beigt**>.
4. Nospiediet <**Nodzēst**>, lai dzēstu ierakstītos laikus.

Jauna uzdevuma izveide

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Uzdevums**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Izveidot**.
3. Ievadiet informāciju par uzdevumu.
4. Nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.

Teksta piezīmes izveide

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Atgādinājums**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Izveidot**.
3. Ievadiet piezīmes tekstu.
4. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Kalendāra pārvaldīšana

Iemācieties mainīt kalendāra skatu un izveidot notikumus.

Kalendāra skata mainīšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Kalendārs**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Skatīt pēc** → **Diena** vai **Nedēļa**.

Notikuma izveide

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Kalendārs**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Izveidot** → norādiet notikuma veidu.
3. Ievadiet pieprasītos notikuma datus.
4. Nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.

Problēmu novēršana

Ja mobilais tālrunis nedarbojas pareizi, pirms sazināšanās ar pakalpojumu centra speciālistu izmēģiniet šīs problēmu novēršanas procedūras.

Tālruņa izmantošanas laikā var tikt parādīti šādi paziņojumi:

Paziņojums	Ieteicamais problēmas risinājums
Ievietojiet SIM karti	Pārbaudiet, vai SIM karte ir pareizi ievietota.
Tālruņa bloķēšana	Ja ir aktivizēta tālruņa bloķēšanas funkcija, ievadiet tālrunim iestatīto paroli.
PIN bloķēšana	Ja lietojat tālruni pirmo reizi vai arī ir aktivizēts PIN koda pieprasījums, ierīcē ir jāievada PIN kods, kas piešķirts kopā ar SIM karti. Šo funkciju var dezaktivēt, izmantojot izvēlni **PIN bloķēšana**.
PUK atslēga	Ja vairākas reizes nepareizi ievadāt PIN kodu, SIM karte parasti tiek bloķēta. Tādā gadījumā jāievada pakalpojumu sniedzēja piešķirtais PUK kods.

Tālrunī ir redzams paziņojums “Pakalpojums nav pieejams” vai “Nav pabeigts”.

- Ja atrodaties vājas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Dažām iespējām nevar piekļūt, ja tās nav abonētas. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Numurs pēc ievadīšanas netiek izsaukts.

- Pārliecinieties, vai esat nospiedis zvanīšanas taustiņu: [⌐].
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārbaudiet, vai tālruņa numuram nav uzstādīts zvana liegums.

Jūs nevar sazvanīt.

- Pārliecinieties, vai tālrunis ir ieslēgts.
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārbaudiet, vai tālruņa numuram nav uzstādīts zvana liegums.

Sarunas dalībnieks nedzird jūsu balsi.

- Pārbaudiet, vai iebūvētais mikrofons nav aizklāts.
- Pārliecinieties, vai mikrofons atrodas mutes tuvumā.
- Ja izmantojat austiņas, pārbaudiet, vai tās ir pareizi pievienotas.

Tālrunis pīkst, un mirgo akumulatora ikona.

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet vai nomainiet akumulatoru, lai varētu turpināt lietot tālruni.

Sarunām ir slikta skaņas kvalitāte.

- Pārbaudiet, vai nav aizklāta tālruņa iekšējā antena.
- Ja atrodaties vājas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.

Kontakts, kuram jāzvana, ir izvēlēts, taču tā numurs netiek izsaukts.

- Pārliecinieties, vai kontaktu sarakstā ir saglabāts pareizais numurs.
- Ja nepieciešams, vēlreiz ievadiet un saglabājiet numuru.

Akumulators netiek pareizi uzlādēts vai tālrunis dažkārt pats izslēdzas.

- Akumulatora spailes, iespējams, ir netīras. Noslaukiet abus zeltītos kontaktus ar tīru, mīkstu drāniņu un mēģiniet vēlreiz uzlādēt akumulatoru.
- Ja akumulatoru vairs neizdodas pilnībā uzlādēt, pareizi no tā atbrīvojieties un nomainiet pret jaunu akumulatoru.

Pieskaroties tālrunim, jūtams, ka ierīce ir sakarsusi.

Ja vienlaikus izmantojat vairākas programmas, tālrunim nepieciešams vairāk jaudas un tas var sakarst.

Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju.

Alfabētiskais rādītājs

akumulators
ievietošana, 16
uzlāde, 18
zema uzlādes līmeņa indikators, 19

atmiņas karte 19

atpakaļskaitīšanas taimeris
sk. rīki, atpakaļskaitīšanas taimeris

attēli
aizmiglošanas lietošana, 57
apgriešana, 59
efektu lietošana, 56, 57
pārveidošana, 58
pielāgošana, 58
vizuālo funkciju ievietošana, 59

austiņas 26

balss piezīmes
atskaņošana, 56
ierakstīšana, 56

bezsaistes profils 21

bloķēšana
sk. tālruņa bloķēšana

Bluetooth
aktivizēšana, 51
attālais SIM režīms, 53
datu saņemšana, 52
datu sūtīšana, 52

FM radio
klausīšanās, 30
staciju saglabāšana, 49

fona attēls 23

fotoattēli
apskatīšana, 35
papildu uzņemšana, 35
uzņemšana, 34

hronometrs
sk. rīki, hronometrs

internets
sk. tīmekļa pārlūks

īsceļi 24

īsceļu taustiņi
sk. īsceļi

Java
programmu atvēršana, 67
spēļu sākšana, 66

kalendārs
sk. rīki, kalendārs

kalkulators
sk. rīki, kalkulators

klusuma profils 22

konferences zvani
sk. zvani, konference

kontakti
atrašana, 30
grupu izveide, 45
pievienošana, 29

konvertētājs
sk. rīki, konvertētājs

mobilais meklētājs 54

motīvs 24

multivide
sk. ziņas

mūzikas atpazīšana 50

mūzikas atskaņotājs
atskaņošanas saraksta izveidošana, 48
mūzikas klausīšanās, 31
pielāgošana, 49
sinhronizācija, 48

neīstie zvani
skatiet zvani, neīsto zvanu veikšana

pārlūks
sk. tīmekļa pārlūks

pasaules pulkstenis
duālais displejs, 69
izveide, 69

piezīme
sk. teksta vai balss piezīmes

radio
sk. FM radio

rīki
atpakaļskaitīšanas taimeris, 72
hronometrs, 72
kalendārs, 73

kalkulators, 71
konvertētājs, 71
modinātājs, 70
uzdevums, 72

Samsung PC Studio 47

signāli
dezaktivēšana, 71
izveide, 70
pārtraukšana, 71

SIM karte 16

sinhronizācija
profila izveidošana, 67
sākšana, 67

skaļums
taustiņu toņu skaļums, 22
zvana skaļums, 26

SOS ziņa 53

taimeris
sk. rīki, atpakaļskaitīšanas taimeris

tālruņa bloķēšana 25

taustiņu toņi 22

teksts
ievade, 28
piezīmju izveide, 72
ziņas, 27

tīmekļa pārlūks
grāmatzīmju pievienošana, 32
sākumlapas atvēršana, 32

uzdevums
sk. rīki, uzdevums

veidnes
ievietošana, 46
multivide, 46
teksts, 45

videoklipi
apskatīšana, 35
uzņemšana, 35

vienkāršota izvēlne 24

vizītkartes 44

Windows Media Player 48

ziņas
e-pasta apskatīšana, 29
e-pasta ziņas sūtīšana, 27
multivides apskatīšana, 29
multivides sūtīšana, 27
teksta apskatīšana, 29

zvana signāls 23

zvani
aizturēto sarunu atjaunošana, 42
atbildēšana uz papildu zvaniem, 42
atbildēšana, 25
galvenās funkcijas, 25
konference, 43
neatbildēto zvanu apskatīšana, 41
neatbildēto zvanu numuru sastādīšana, 41
neīsto zvanu veikšana, 55
no tālruņu kataloga, 43
papildu funkcijas, 41
papildu zvanu veikšana, 42
pēdējie zvanītie numuri, 42
sarunas aizturēšana, 42
starptautiskie numuri, 43
veikšana, 25

SAMSUNG ELECTRONICS

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Mēs, Samsung Electronics,

saskaņā ar mūsu atbildību atzīstam, ka šis produkts

GSM mobilais tālrunis : S7220,

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst šādu standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.

Drošība	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 50361 : 2001
Tīkls	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908- 1 V2.2.1 (03-2003) EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Mēs ar šo paziņojam, ka [ir veikti visi būtiskie testi un] iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EC direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. rakstā un izskaidrota 1999/5/EC direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas informētās puses:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikācijas zīme: 0168 CE 0168

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

Samsung Electronics QA Lab.

un ir pieejama pēc pieprasījuma.
(Pārstāvis EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009.01.16 Yong-Sang Park / S. Manager

(izdošanas vieta un datums) (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

* Šī nav Samsung servisa centra adrese. Lai uzzinātu Samsung servisa centra adresi vai tālruņa numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties savu tālruni.

Šajā rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no tālrunī pieejamām iespējām atkarībā no tālrunī instalētās programmatūras vai izvēlētā pakalpojumu sniedzēja.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-21713A
Latvian. 03/2009. Rev. 1.0